


# EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING

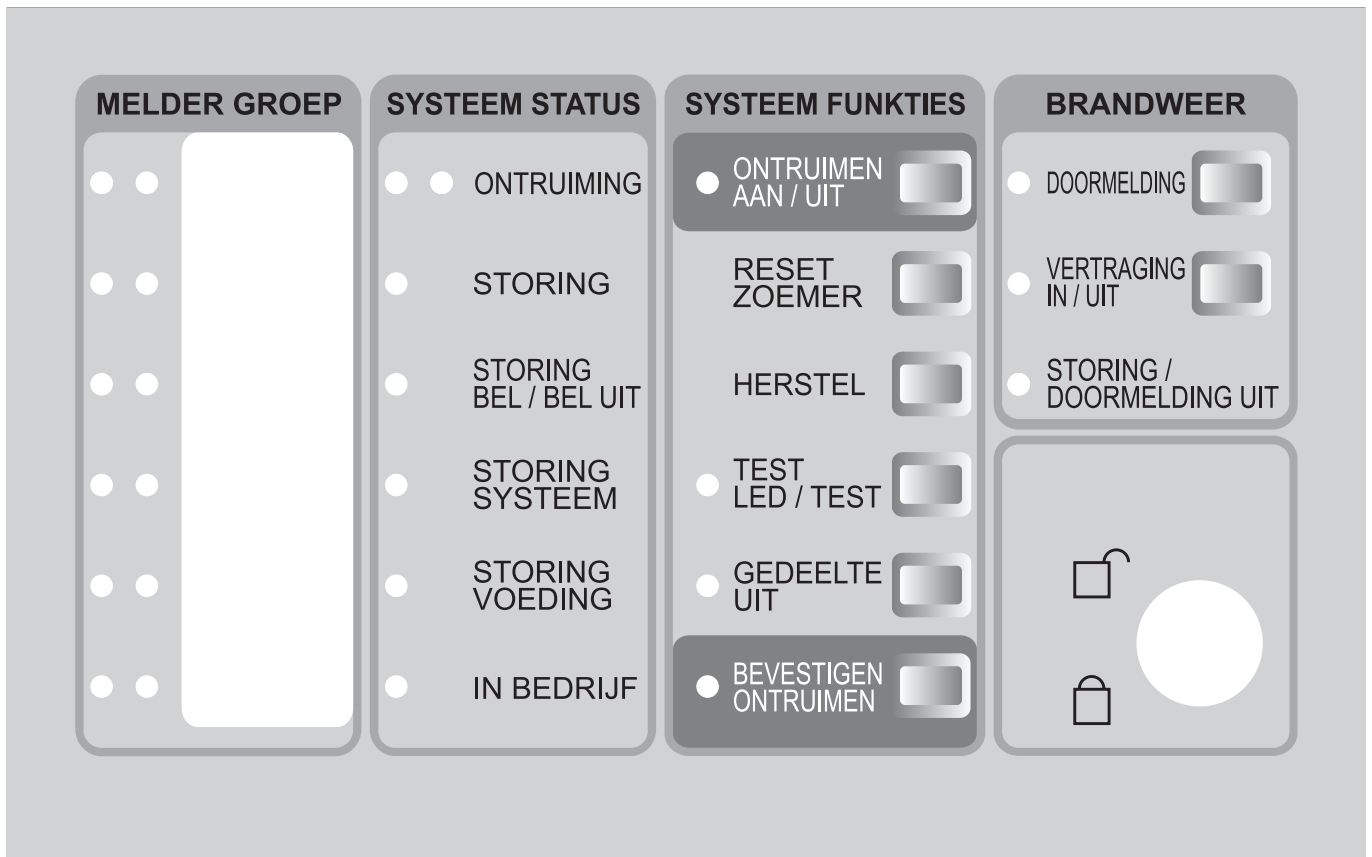



## 1. NORMALE WERKING

- Wordt aangeduid door:
- 1.1. In bedrijf - groene LED ( knipperend )
  - 1.2. Vertraging IN of UIT - Gele LED aan of uit
  - 1.3. Alle andere LEDs UIT

## 2. ZOEMER WERKT VOOR EENDER WELKE WIJZIGING IN DE SITUATIE VAN DE CENTRALE

## 3. IN GEVAL VAN BRANDALARM

- 3.1. Dubbele rode LED duidt een brandalarm aan. De bellen of sirenes werken.
- 3.2. Noteer de zone(s) waar het alarm wordt gemeld. Dit wordt aangeduid door een rode LED naast de zonebeschrijving.
- 3.3. Druk op “**RESET ZOEMER**”
- 3.4. Ga de oorzaak van het alarm na. Is alles onder controle, draai de sleutelschakelaar in de positie  en druk “**ONTRUIMEN aan / UIT**”.
- 3.5. Om de waarschuwingsbellen opnieuw te starten, draai de sleutel op  en druk “**ONTRUIMEN AAN/ uit**”.


## 3.6. Doormelding brandweer.

3.6.1. De rode LED onder "**BRANDWEER**" duidt aan dat een eventuele melding is verstuurd (indien aangesloten).

3.6.2. De doormelding zal niet onmiddellijk worden verstuurd, indien de "**VERTRAGING**"- Led aan is.

3.6.3. Indien u onmiddellijk doormelding wilt, druk op "**VERTRAGING IN/UIT**" zodat de LED uitgaat.

## 3.7. Herstel

3.7.1. Is de brandalarmsituatie onder controle, dan kan de brandmeldcentrale terug in normale toestand worden gebracht door de sleutelschakelaar op  te plaatsen en de "**HERSTEL**" knop te drukken.

3.7.2. Indien het brandalarm opnieuw start, kan dit te wijten zijn aan één van de volgende redenen.

\* De brand is niet onder controle ( zie 3 )

\* Het glas van 'n handbrandmelder is gebroken - herstel of schakel de zone uit.

\* Er is nog rook binnen in de detector - Reinig de detektoren.

Herstel de centrale zoals beschreven onder 3.7.1.

## 3.8. Ontruimen AAN / UIT

3.8.1. Met deze drukknop in samenwerking met de drukknop "bevestigen ontruimen" kan de gebruiker de alarmgevers stopzetten of opnieuw activeren in geval ze reeds stopgezet waren. Om de status te veranderen, houdt de drukknop "ontruimen AAN / UIT" ingedrukt, de "Bevestigen ontruimen" LED gaat nu knipperen. Druk vervolgens op de drukknop "Bevestigen ontruimen". De status is nu gewijzigd.

## 4. IN GEVAL VAN STORING

4.1. De gele LED "**STORING**" duidt een fout aan in de centrale.

4.2. Druk "**RESET ZOEMER**".

4.3. De aard van de storing wordt aangegeven via een gele LED:

4.3.1. Naast een zone - Wendt u tot de installateur

4.3.2. "**VOEDINGSSTORING**" - Controleer de 230 Volt voeding en de batterij

4.3.3. "**SYSTEEMSTORING**" - Wendt u tot de installateur


4.3.4. "**STORING BEL / BEL UIT**"- De verbinding naar de waarschuwingsbellen is defekt.

4.3.5. "**STORING / DOORMELDING UIT**"- De verbinding naar de brandweer / meldkamer is defekt.

## 5. UITZETTEN VAN EEN ZONE

\* Draai de sleutel op .




\* Druk op de toets "**GEDEELTE UIT**" tot de gele LED naast de gewenste zone snel knippert.

\* Draai de sleutel naar .

\* Stop de zoemer.



## 6. HERSTELLEN VAN EEN ZONE

- \* Draai de sleutel op .
- \* Druk op de toets "GEDEELTE UIT" tot de gele LED naast de gewenste zone snel knippert.
- \* Draai de sleutel van  naar .
- \* Indien een zone buiten dienst werd gezet, zal het paneel een check doen naar alarmen in die zone ( gedurende 30 sec - LED's knipperen ); is er geen brandkonditie meer in de zone, dan zal deze terug worden ingezet

## 7. TESTEN

De bedrijfszekerheid van de centrale kan enkel verzekerd worden door regelmatige testen uit te voeren door een ervaren onderhoudsmonteur.

## 8. GEDETAILLEERDE WERKING

Zie de EP600 installateurshandleiding.

## 9. ZONE OVERZICHT

<b>1</b>		<b>4</b>	
<b>2</b>		<b>5</b>	
<b>3</b>		<b>6</b>	

